GT-E1050

Κινητό τηλέφωνο
εγχειρίδιο χρήσης

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
01-11-SAMSUNG (72 67 864)

- Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.
- Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
- Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει κάποιο ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι ακριβείς όροι των αδειών, αποποιήσεων, αναγνωρίσεων και ειδοποιήσεων είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο της Samsung, στη διεύθυνση opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
GH68-33143A
Greek. 05/2013. Rev. 1.5

Προφυλάξεις ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

www.sar-tick.com

Το προϊόν αυτό καλύπτει τα ισχύοντα εθνικά όρια SAR των 2,0 W/kg. Μπορείτε να βρείτε τις ειδικές μέγιστες τιμές SAR στην ενότητα Πληροφοριών πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate) του εγχειριδίου αυτού.

Όταν μεταφέρετε το προϊόν ή το χρησιμοποιείτε ενώ το φέρετε πάνω στο σώμα σας, διατηρείτε απόσταση 1,5 εκ. από το σώμα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία και τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας αυξάνεται.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική απαγόρευση

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη

- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
- Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
- Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη, χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων

Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του αεροσκάφους.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας

Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα

Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:

- Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
- Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή συσκευή σας.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον τηλεφωνητή να απαντήσει.
- Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
- Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
- Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση. Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες σας και μετά συνεχίστε.
- Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας από την οδήγηση.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης ιατρικής βοήθειας.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης.
- Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας, ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.

Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής συσκευής σας

Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή

- Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα κέντρο σέρβις.
- Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους

Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες

Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20°C έως 50°C

- Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80°C.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
- Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0°C έως 40°C.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ

- Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
- Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία

- Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
- Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
- Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης

- Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
- Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις

- Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.

Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων

Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.

Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή

- Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την Samsung.

Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία

- Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Όταν μιλάτε στη συσκευή:

- Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο τηλέφωνο.
- Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
- Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που είναι πραγματικά αναγκαίες.

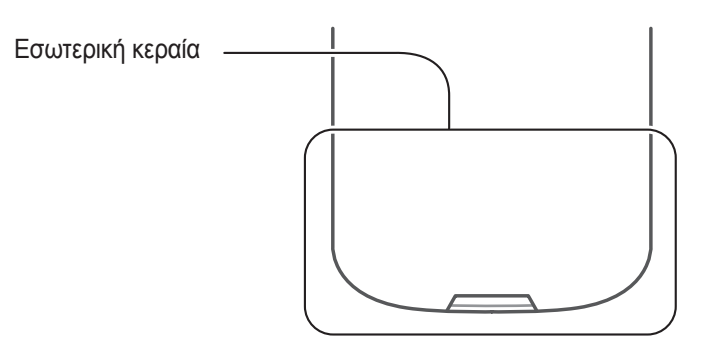

- Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε συχνά διαλείμματα.

Προστατεύστε την ακοή σας

- Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
- Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες σας ή μουσική.

Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς περπατάτε ή μετακινείστε

Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους.

Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του παντελονιού σας ή στη μέση σας

Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη συσκευή σας

- Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.

Μην βάφετε και μην τοποθετείτε αυτοκόλλητα στη συσκευή σας

Η βαφή και τα αυτοκόλλητα μπορούν να φράξουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα του προϊόντος, ενδέχεται να έχετε φαγούρα, έκζεμα ή πρήξιμο του δέρματος. Αν συμβεί αυτό, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:

- Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
- Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή πετσέτα
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη

Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για επισκευή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ενδεδειγμένη χρήση της

Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δημόσιους χώρους

Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας

Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις χρεώσεις σας.

Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM ή USIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή τη συσκευή.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών δεδομένων

Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων.

Μην διανέμετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Μην διανέμετε σε άλλους υλικό που έχετε εγγράψει και που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών του περιεχομένου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά θέματα που προκαλούνται από την παράνομη χρήση εκ μέρους του χρήστη υλικού που καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η φορητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες συντάχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg.

Δοκιμές για τον SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στη μέγιστη πιστοποιημένη στάθμη ισχύος της σε όλες τις υπό δοκιμή ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για το παρόν μοντέλο συσκευής είναι:

Μέγιστος SAR για το μοντέλο αυτό και συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε	
SAR κεφαλής	0,789 W/kg
SAR για συσκευή που τοποθετείται πάνω στο σώμα	0,414 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για την παρούσα συσκευή είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτο συμβαίνει διότι, για λόγους αποδοτικότητας του συστήματος και ελαχιστοποίησης των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της φορητής συσκευής σας μειώνεται αυτόματα όταν δεν είναι απαραίτητη πλήρης ισχύς για την κλήση. Όσο χαμηλότερη η έξοδος ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη η τιμή SAR που εκπέμπει.

Έχει γίνει δοκιμή SAR με τη συσκευή φερόμενη επί του σώματος σε απόσταση διαχωρισμού 1,5 εκ. Για να ικανοποιεί τις οδηγίες έκθεσης στην ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων κατά τη μεταφορά επί του σώματος, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. από το σώμα.

Φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διοίκηση Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. έχουν προτείνει ότι εάν κάποιος ανησυχεί και θέλει να μειώσει την έκθεσή του, μπορεί να χρησιμοποιεί αξεσουάρ χρήσης χωρίς χέρια (hands-free) ώστε να διατηρεί την ασύρματη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα στη διάρκεια της χρήσης, ή μπορεί να μειώσει το χρόνο κατά τον οποίο χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *www.samsung.com/sar* και αναζητήστε τη συσκευή σας με τον αριθμό μοντέλου.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

CE0168

Διάταξη τηλεφώνου

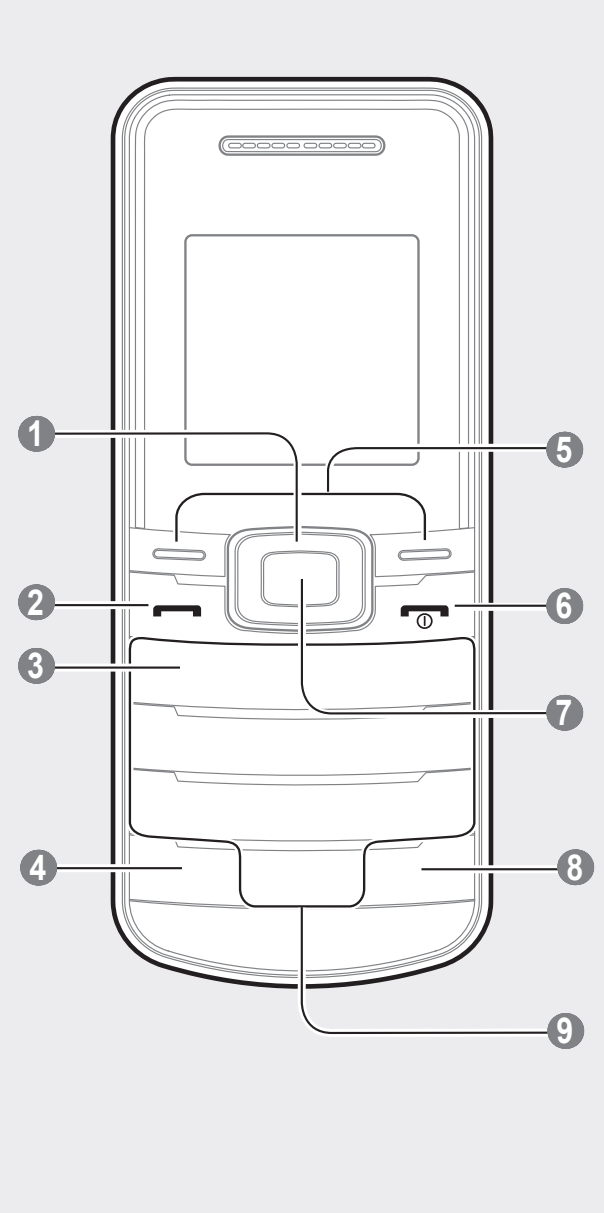

①
Πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μενού που έχει καθορίσει ο χρήστης (ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας, τα προκαθορισμένα μενού ενδέχεται να διαφέρουν), ενεργοποίηση του φακού (επάνω) και πραγματοποίηση ψευδούς κλήσης (κάτω). Στην κατάσταση Μενού, πραγματοποίηση κύλισης στις επιλογές μενού
► *Ενεργοποίηση του φακού*
► *Πραγματοποίη==ση ψευδών κλήσεων*

②
Πλήκτρο κλήσης
Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση Αναμονής, ανάκτηση των αριθμών των πρόσφατων εξερχόμενων, αναπάντητων ή εισερχόμενων κλήσεων. Αποστολή μηνύματος SOS
► *Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS*

③
Πλήκτρο υπηρεσίας τηλεφωνητή
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στα μηνύματα τηλεφωνητή (πατήστε παρατεταμένα)

④
Πλήκτρο Κλείδωμα
Στην κατάσταση Αναμονής, κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου (πατήστε παρατεταμένα)

⑤
Πλήκτρα οθόνης
Εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης

⑥
Πλήκτρο ενεργοποίησης/τερματισμού
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου (πατήστε παρατεταμένα). Τερματισμός μιας κλήσης.
Στη λειτουργία Μενού, ακύρωση της εισαγωγής και επαναφορά στην κατάσταση Αναμονής

⑦
Πλήκτρο επιβεβαίωσης
Στην κατάσταση Αναμονής, πρόσβαση στη λειτουργία Μενού ή εκκίνηση. Στη λειτουργία Μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού ή επιβεβαίωση μιας εισαγωγής

⑧
Πλήκτρο αθόρυβου προφίλ
Στην κατάσταση Αναμονής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αθόρυβου προφίλ (πατήστε παρατεταμένα)

⑨
Αλφαριθμητικά πλήκτρα

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει τις παρακάτω ενδείξεις κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης:

Εικονίδιο	Περιγραφή
📶	Ισχύς σήματος
📞	Κλήση σε εξέλιξη
↪	Εκτροπή κλήσης ενεργή
🆘	Λειτουργία μηνυμάτων SOS ενεργοποιημένη
R	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
⏰	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
✉	Νέο μήνυμα κειμένου
🔈	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
🔇	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
▮▮▮▮	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε την κάρτα SIM.

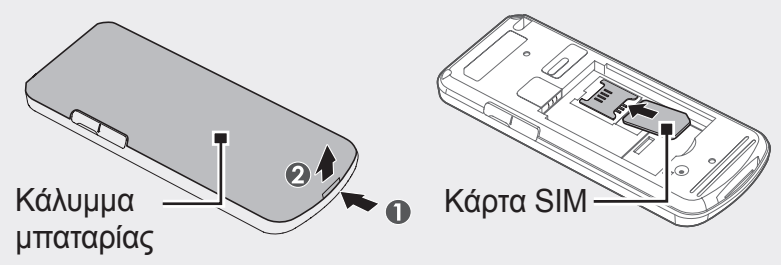

2. Τοποθετήστε την μπαταρία και βάλτε το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

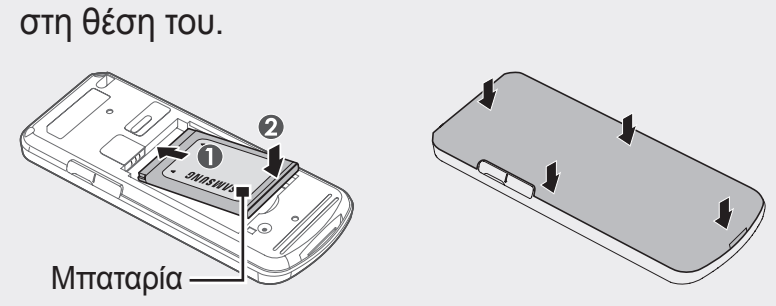

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε τον παρεχόμενο φορτιστή ταξιδιού.
2. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού.

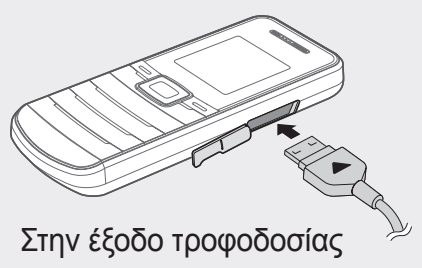

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο, αποσυνδέστε πρώτα το φορτιστή ταξιδιού. Διαφορετικά, το τηλέφωνο ίσως υποστεί βλάβη.

Εικονίδια οδηγιών

✎	**Σημείωση:** σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
→	**Στη συνέχεια:** η σειρά των επιλογών ή των μενού που πρέπει να επιλέξετε για να εκτελέσετε ένα βήμα, για παράδειγμα: στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** (αντιστοιχεί στο **Μηνύματα**, στη συνέχεια **Δημιουργία μηνύματος**).
[ ]	**Αγκύλες:** πλήκτρα τηλεφώνου, για παράδειγμα: [⏻] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίησης/ εξόδου από το Μενού)
< >	**Γωνιώδεις αγκύλες:** πλήκτρα οθόνης που ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε οθόνη, για παράδειγμα: <**OK**> (αντιστοιχεί στο πλήκτρο οθόνης **OK**)

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [⏻].
2. Εισάγετε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**> (εάν είναι απαραίτητο).

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Πρόσβαση στα μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μενού του τηλεφώνου σας:

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε <**Μενού**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.

Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία Μενού ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση σε κάποιο μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσετε την επισημασμένη επιλογή.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να ανεβείτε ένα επίπεδο. Πατήστε [⏻] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονής.

- Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, θα πρέπει να εισάγετε το PIN2 που παρέχεται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια κωδικών πρόσβασης ή απόρρητων στοιχείων ή άλλων βλαβών που προκαλούνται από παράνομο λογισμικό.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [☎] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏻].

Η ένταση ήχου σε μονοφωνικά ακουστικά είναι πολύ χαμηλή ή σχεδόν μηδενική. Χρησιμοποιείτε μόνο στερεοφωνικά ακουστικά.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε [☎].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά σε έναν τύπο κλήσης.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση επάνω ή κάτω σε έναν αριθμό ή ένα όνομα
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για την εμφάνιση των λεπτομερειών της κλήσης ή [☎] για να καλέσετε τον αριθμό.

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [☎].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏻].

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε τη έντασης του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείτε το αθόρυβο προφίλ, δεν σας επιτρέπεται να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **Ένταση** και πραγματοποιήστε κύλιση στην **Ειδοποίηση κλήσης**.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ήχου.
6. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου φωνής.

Σε θορυβώδες περιβάλλον ίσως δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στο προφίλ που χρησιμοποιείτε.

Εάν χρησιμοποιείται το προφίλ αθόρυβο, συνάντηση ή χωρίς σύνδεση, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

3. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
4. Επιλέξτε **'Ηχος κλήσης**.
5. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.

Για να μεταβείτε σε άλλο προφίλ, επιλέξτε το από τη λίστα.

Χρήση της γραμμής εργαλείων συντομεύσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

Προσθήκη μενού στην γραμμή εργαλείων συντόμευσης

1. Στην κατάσταση μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εμφάνιση** → **Γραμμή εργαλείων συντομεύσεων**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Επεξεργασία**.
3. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας μενού.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> → **Άνοιγμα** για να επιλέξετε υπομενού (αν χρειάζεται)
5. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> → **Αποθήκευση**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μενού από τη γραμμή εργαλείων συντομεύσεων

Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά στο μενού που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης.

Όταν η γραμμή εργαλείων συντομεύσεων είναι ενεργοποιημένη το πλήκτρο πλοήγησης δεν δουλεύει σαν συντόμευση ανάλογα την χώρα σας.

Εισαγωγή κειμένου

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 και ABC. Ανάλογα με την χώρα, ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη γλώσσα σας.
- Πατήστε [#] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για μετάβαση στη λειτουργία Αριθμών.
- Πατήστε [*] για να μεταβείτε στη λειτουργία Συμβόλων.
- Πατήστε παρατεταμένα [*] για να επιλέξετε μια λειτουργία εισαγωγής ή να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής.

Λειτουργία T9

1. Πατήστε τα κατάλληλα αλφαριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε μια ολόκληρη λέξη.
2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, πατήστε [**0**] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα. Εάν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια εναλλακτική λέξη.

Λειτουργία ABC

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Λειτουργία Αριθμών

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.

Λειτουργία Συμβόλων

Πατήστε το κατάλληλο αλφαριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα σύμβολο.

- Για να μετακινήσετε το δρομέα, πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης.
- Για να διαγράψετε τους χαρακτήρες έναν-έναν, πατήστε <**Διαγρ.**>. Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες, πατήστε παρατεταμένα <**Διαγρ.**>.
- Για να εισάγετε ένα κενό διάστημα ανάμεσα στους χαρακτήρες, πατήστε [**0**].
- Για να εισάγετε σημεία στίξης, πατήστε [**1**].

Προσθήκη νέας επαφής

Το τηλέφωνό σας έχει προκαθοριστεί να αποθηκεύει την επαφή στη μνήμη τηλεφώνου. Για να αλλάξετε τη θέση μνήμης, στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Εφαρμογή** → **Επαφές** → **Αποθήκευση νέων επαφών σε** → μια θέση μνήμης.

1. Στην κατάσταση Αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογές**>.
2. Επιλέξτε **Δημ/ργία επαφής**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού (αν είναι απαραίτητο).
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος**.
2. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
   ► *Εισαγωγή κειμένου*
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να στείλετε το μήνυμα.

Για να προβάλετε μηνύματα κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προκαλέσετε μια εισερχόμενη κλήση όταν θέλετε να αποφύγετε μια συνάντηση ή μια ανεπιθύμητη συζήτηση.

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση,

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πλοήγησης προς τα κάτω στην κατάσταση Αναμονής.
- Πατήστε το πλήκτρο Πλοήγησης τέσσερις φορές προς τα κάτω όταν τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού κινητού

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον εντοπισμό του τηλεφώνου σας σε περίπτωση κλοπής ή όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλεφωνό σας με διαφορετική κάρτα SIM. Το τηλέφωνο θα αποστείλει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα εντοπισμού σε συγγενείς ή φίλους. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη λόγω συγκεκριμένων λειτουργιών που υποστηρίζει ο παροχέας υπηρεσιών σας.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στον εντοπισμό κινητού, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
5. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
6. Επιλέξτε μια επαφή.
7. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο)
8. Πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
9. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και εισάγετε το όνομα του αποστολέα.
10. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης → <**Αποδοχή**>.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε μηνύματα SOS στους συγγενείς ή τους φίλους σας για βοήθεια.

Για να ενεργοποιήσετε το μήνυμα SOS

1. Στην κατάσταση Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ρυθμίσεις** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ενεργό**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα παραληπτών.
4. Πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να ανοίξετε τη λίστα επαφών σας.
5. Επιλέξτε μια επαφή.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό (εάν είναι απαραίτητο).
7. Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επαφών, πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τους παραλήπτες.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και ορίστε τον αριθμό των επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Πατήστε <**Αποθ/ση**> → <**Ναι**>.

Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS

1. Με τα πλήκτρα κλειδωμένα, πατήστε [☎] τέσσερις φορές για να στείλετε ένα μήνυμα SOS στους προεπιλεγμένους αριθμούς.
   Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία SOS και στέλνει το προκαθορισμένο μήνυμα SOS.
2. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία SOS, πατήστε [⏻].

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Για να ρυθμίσετε μια νέα ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε μια κενή θέση ειδοποίησης.
3. Ρυθμίστε τις λεπτομέρειες της ειδοποίησης.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**> ή πατήστε <**Επιλογές**> → **Αποθήκευση**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση

Όταν ηχεί η ειδοποίηση,

- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να διακόψετε την ειδοποίηση χωρίς τη λειτουργία αναβολής.
- Πατήστε <**OK**> ή το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να διακόψετε μια ειδοποίηση με τη λειτουργία αναβολής ή πατήστε <**Αναβολή**> για σίγαση της ειδοποίησης για τη χρονική περίοδο αναβολής.

Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά στην επιλογή **Ανενεργό**.
4. Πατήστε <**Αποθ/ση**>.

Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί, η προγραμματισμένη ειδοποίηση ενδεχομένως να μην ηχήσει.

Ενεργοποίηση του φακού

Η λειτουργία του φακού σάς βοηθά να βλέπετε όταν είναι σκοτεινά κάνοντας την οθόνη και τον οπίσθιο φωτισμό όσο το δυνατόν πιο φωτεινά.

Για να ενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πλοήγησης προς τα πάνω στην κατάσταση Αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε τον φακό, πατήστε <**Πίσω**>.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης

Λεπτομέρειες προϊόντος

Για το εξής

Προϊόν : Κινητό τηλέφωνο GSM
Μοντέλο(α) : GT-E1050

CE0168

Δήλωση και ισχύοντα πρότυπα

Με το παρόν δηλώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE (1999/5/ΕΚ) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

καθώς και την Οδηγία (2011/65/ΕΕ) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.03 Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (Όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

---

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου επισκευών της Samsung. Για πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση ή το τηλέφωνο του Κέντρου επισκευών της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.